

marbb

取扱説明書


理美容サロン向けナノバブルシステム

品番 MBMN-2520-01

ご使用の前に

基本的な使い方

こんなときは

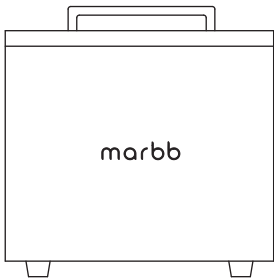

MBMN-2520-01

目次

|         |                  |          |
|---------|------------------|----------|
| ご使用の前に  | 安全上のご注意          | P. 2 ~ 3 |
|         | 使用上のご注意          | P. 4 ~ 6 |
| 基本的な使い方 | 各部の名称            | P. 8     |
|         | 使用の準備（空気の充填方法）   | P. 9     |
|         | ナノバブルの発生・停止方法    | P. 10    |
|         | ナノバブルの量調整        | P. 11    |
|         | 長くお使いいただくために     | P. 12    |
|         | 緊急停止時の対処方法       | P. 13    |
| こんなときは  | 故障かな？と思ったら / FAQ | P. 14    |

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

本取扱説明書の裏表紙が保証書となっております。  
お読みになったあとは、大切に保存してください。

# 安全上のご確認

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

使い方によっては、死亡や重傷を負う可能性がある内容です。



**注意**

使い方によっては、傷害や物的損害が発生する可能性がある内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。



弊社がお客様にお伝えしている「推奨」内容です。



**警告**

## 電源プラグ / スイッチ付き電源タップ



**禁止**

- ・ 電源プラグ(コードやプラグ部分) / スイッチ付き電源タップが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電 / ショート / 発火の原因)
- ・ 傷つけない、破損しない、無理に曲げない、束ねない。
- ・ 電源プラグのコード上に重い物を乗せたり、はさみ込まない。(破損 / 火災 / 感電の原因)
- ・ ぬれた手で抜き差ししない。(感電の原因)



**強制**

- ・ 定格 15A / 交流 125V のコンセントを単独で使う。(火災 / 感電の原因)
- ・ 定期的に電源プラグ / スイッチ付き電源タップを乾いた布で拭く。(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因)
- ・ 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずスイッチ付き電源タップ部を持ってコンセントから引き抜く。(感電 / ショート / 発火する原因)
- ・ 長時間使わないときは必ずスイッチ付き電源タップごと電源プラグをコンセントから抜く。(絶縁劣化による感電 / 漏電火災の原因)

# 安全上のご確認

必ずお守りください



警告

その他



禁止

- ・ 絶対に 分解 / 修理 / 改造はしない。  
(火災 / 感電 / けが / 水漏れの原因)
- ・ 火気を近づけない。  
ローソク、タバコ、蚊取り線香など。(火災や変形の原因)
- ・ コード / チューブ類は本体カバー内にしまわない。  
(火災の原因)
- ・ 日本国外での使用はしない、本製品は日本国内専用です。



強制

- ・ 発煙 / 悪臭など異常を感じたら、電源プラグ / スイッチ付き電源タップをコンセントから抜き、すぐに点検 / 修理を依頼する。  
(感電 / 漏電 / ショートによる火災の原因)

# 使用上のご確認

必ずお守りください


⚠ 注意

## 機械本体



禁止

- ・ 上にのぼったり、物を置かない。  
(けがや感電の原因)
- ・ 直射日光の当たる場所には置かない。
- ・ 浴室や風雨にさらされる場所には置かない。  
(感電 / 火災 / 故障 / 変形の原因)
- ・ お手入れなどで直接水をかけない。  
(感電 / 火災 / 故障 / 変形の原因)
- ・ 小さなお子様を近づかせない。  
(けがや感電 / 事故の原因)
- ・ 高所 / 密閉された場所 / 棚の中に設置しない。

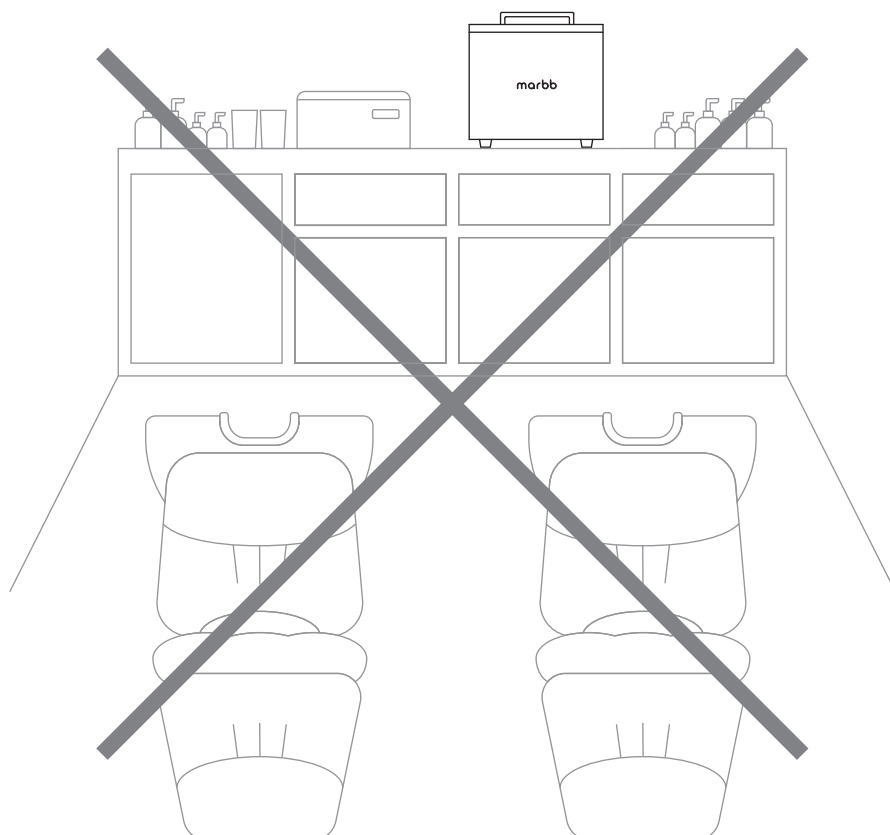

# 使用上のご確認

必ずお守りください

## ⚠ 注意

### 機械本体



強制


- ・ 床に設置する。
- ・ 連続使用は 10 分までとし、その後 5 分以上の非稼働時間を置く。
- ・ 高温多湿環境は避ける。



推奨

- ・ 壁と本体縦横面を触れないように設置する。  
壁と本体が接触していると振動が壁を伝い音が響くことがあります。
- ・ 水のかかる場所には置かない。水で濡れた場合はすぐに乾いた布で拭く。

### 1. 壁と本体が接触しないように設置する。

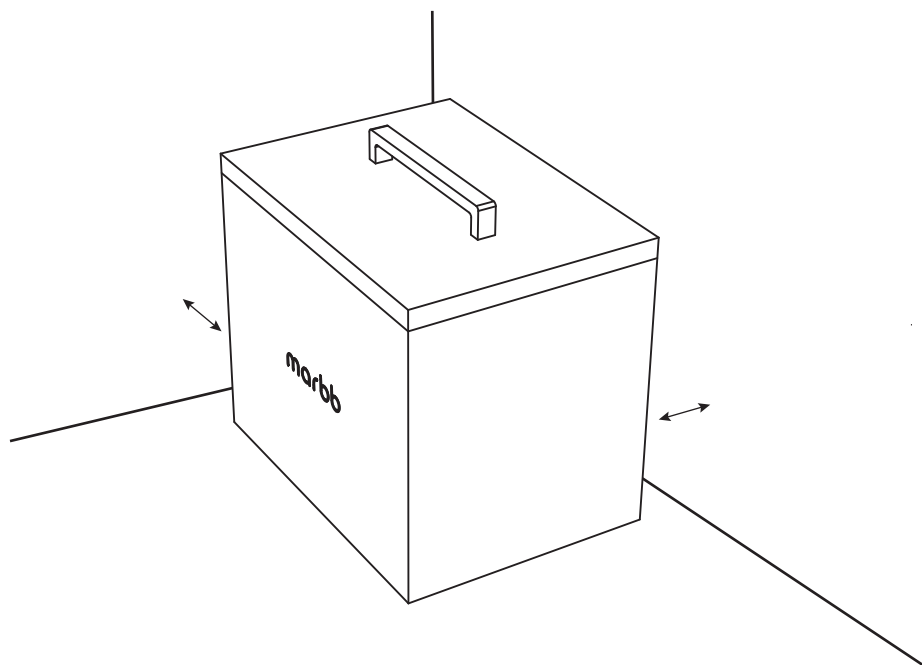

# 使用上のご確認

必ずお守りください



注意

## シャワーヘッド



禁止

- ・ 空気圧が高い状態でシャワーヘッドを頭に押し当てすぎない。  
(けが / 事故の原因)

## フットスイッチ



禁止

- ・ フットスイッチダイヤルの空気圧を強くしすぎない。  
(シャワーヘッド / 機械本体の破損や故障の原因)
- ・ 水を出していない状態でフットスイッチを踏まない。  
(シャワーヘッド / 機械本体の破損や故障の原因)
- ・ 本体電源 OFF時にフットスイッチを踏まない。

## その他



禁止

- ・ 60℃以上の高温水は使わない。  
(パッキンの劣化 / 水漏れの原因)
- ・ 体調のすぐれない方、心臓の弱い方、乗り物に酔いやすい方、妊娠中の方はシャワーの水圧により酔いを感じる場合があります。体調によってはご使用をお控えください。
- ・ marbbの水を、飲用水や調理用水など、お客様への施術以外の用途では使用しない。

# marbb mini


MBMN-2520-01

基本的な使い方

|                |       |
|----------------|-------|
| 各部の名称          | P. 8  |
| 使用の準備（空気の充填方法） | P. 9  |
| ナノバブルの発生・停止方法  | P. 10 |
| ナノバブルの量調整      | P. 11 |
| 長くお使いいただくために   | P. 12 |
| 緊急停止時の対処方法     | P. 13 |

基本的な使い方


## 仕様

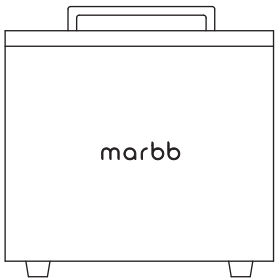


|      |                              |
|------|------------------------------|
| 製品名  | marbb mini（マープ ミニ）           |
| 電源仕様 | AC100V 50Hz/60Hz             |
| 定格電力 | 55w(50Hz),65w(60Hz)          |
| 寸法   | H313 x W311 x D226(※取手と脚部含む) |
| 重量   | 約 7.2kg(告知なしにマイナー変更あり)       |

# 各部の名称


## 機械本体（背面から見た図）

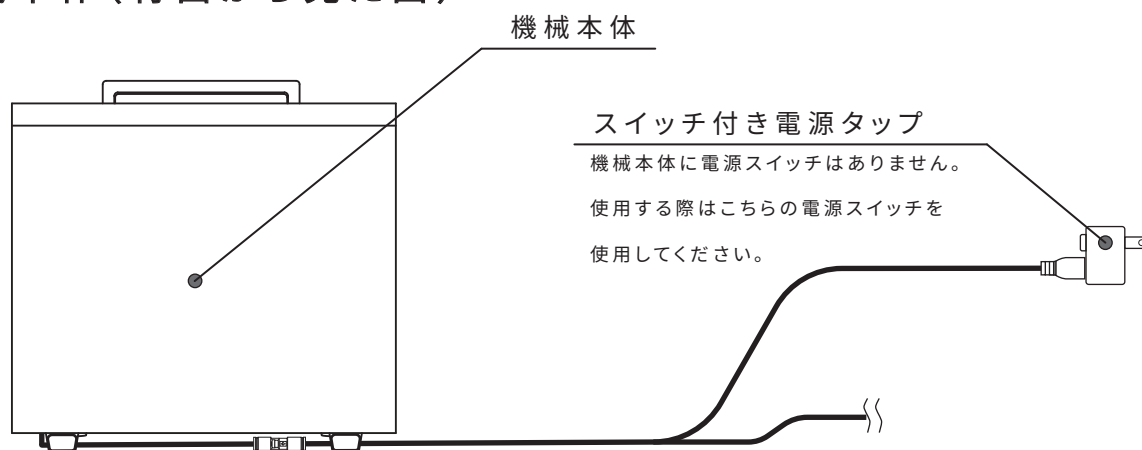


## 機械本体（真上から見た図）

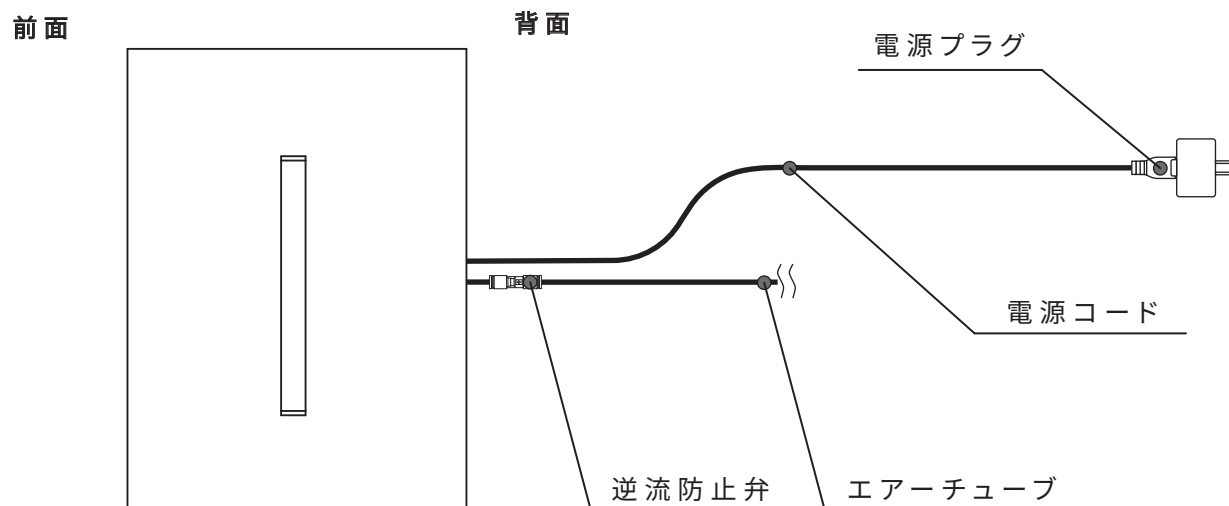

## フットスイッチ

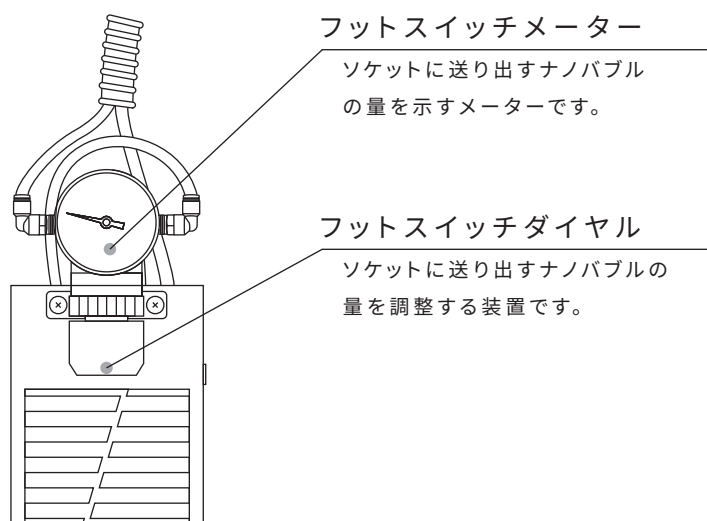


## ソケット

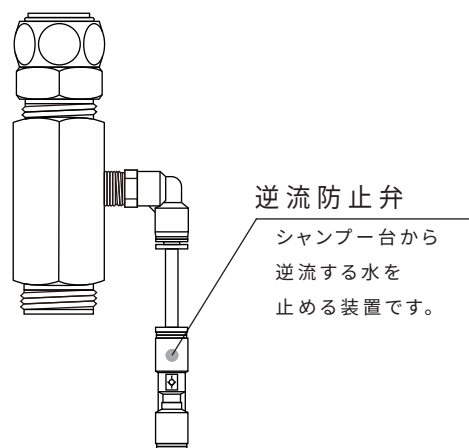




# 使用の準備


1. プラグにスイッチ付き電源タップを取り付け、  
スイッチ付き電源タップのスイッチが「OFF」の状態を確認し、  
コンセントに接続します。

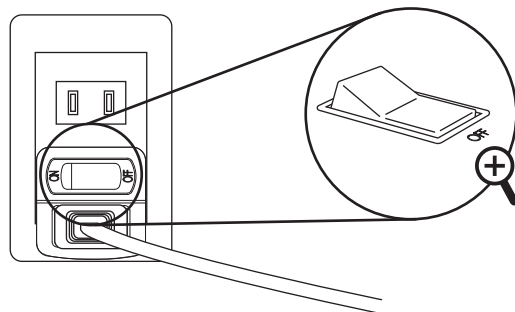

2. スイッチ付き電源タップのスイッチを ON にします。

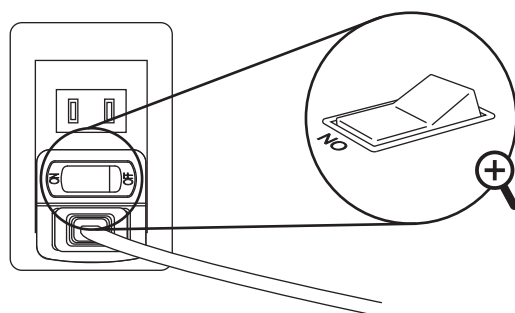

3. 1～2秒程度稼働し、その後止まります。

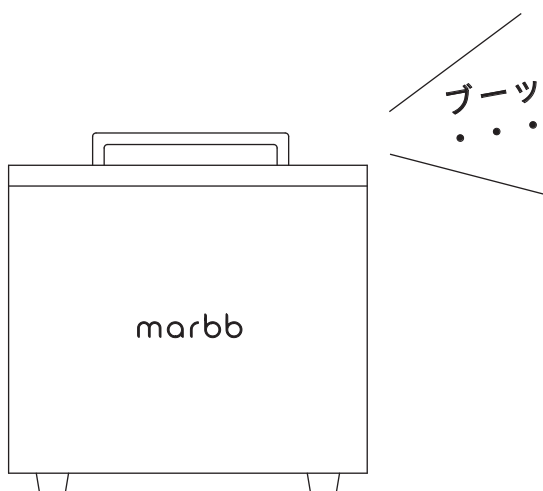


音が止まったら準備完了

# ナノバブルの発生・停止方法


## ナノバブルの発生方法

1. シャワーヘッドを持ちます。


\*ナノバブル発生時の水ハネを防ぐため。

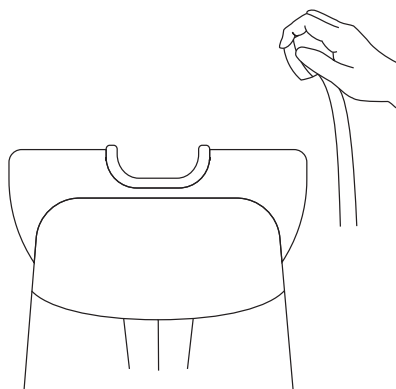

2. シャンプー台の水を出します。

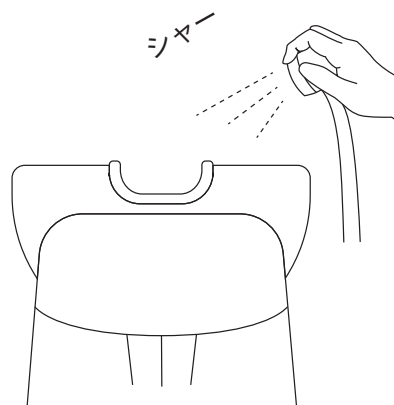

3. フットスイッチ を踏みます。

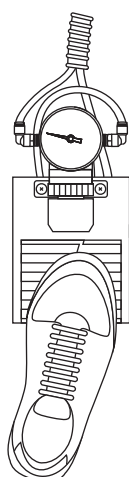


4. 水流の音が変われば完了です。

\*フットスイッチメーターが動いていれば  
ナノバブルは発生しています。




## ナノバブルの停止方法

1. フットスイッチ から足を離します。

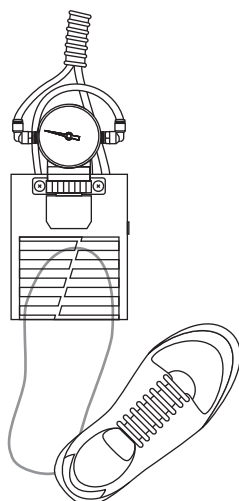


2. 水を止めます。

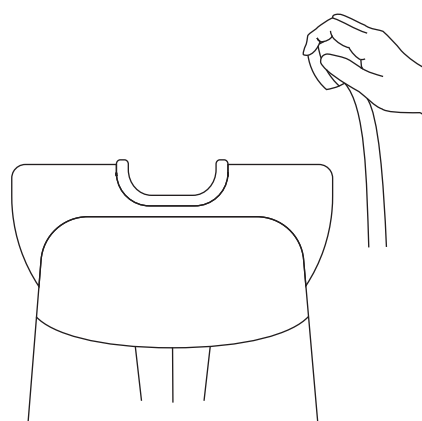

# ナノバブルの量調整

フットスイッチダイヤルを回すことで、シャンプー台に送り込むナノバブルの量を調整することができます。

＊フットスイッチを踏みながら調整してください。

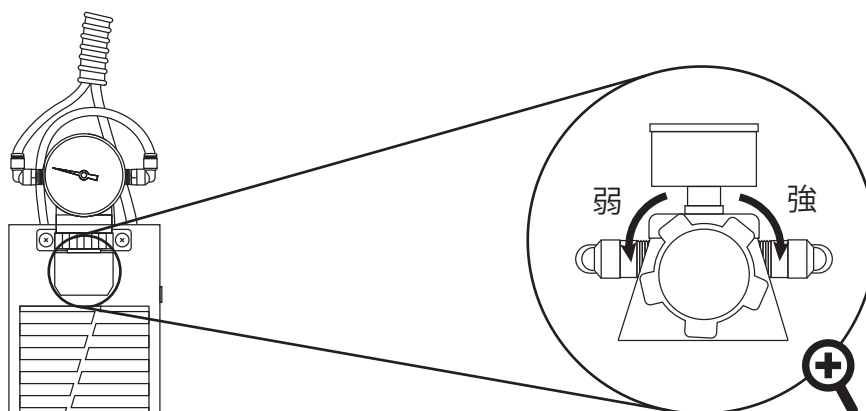

## フットスイッチダイヤルの操作方法

### ・ フットスイッチダイヤルのロック解除

フットスイッチダイヤルをカチッというまで引き出します。

＊強く引くとフットスイッチダイヤルが取れる場合がございます。

取れた場合は内部の凸凹に合わせて再度はめ込んでください。

### ・ ナノバブルの量を増やす

フットスイッチダイヤルを右に回します。

＊フットスイッチメーターの最大数値は、圧力調整メーターにて

設定した値です。

### ・ ナノバブルの量を減らす

フットスイッチダイヤルを左に回します。

＊フットスイッチメーターの数値が0だとナノバブルが発生しません。

### ・ フットスイッチダイヤルのロック

フットスイッチダイヤルを元の位置まで押し込みます。

＊フットスイッチダイヤルの押し込みが固い場合は、


回しながら押し込むと解消できることがあります。

# 長くお使いいただくために

日々のお手入れに加えて下記のお手入れを行うことで、より長くお使いいただけます。


## 適切なナノバブルの量設定

フットスイッチを踏むことでシャワーの音が変わる程度が最適です。  
(シャワーヘッドが強く振動する場合、弱めることを推奨します)

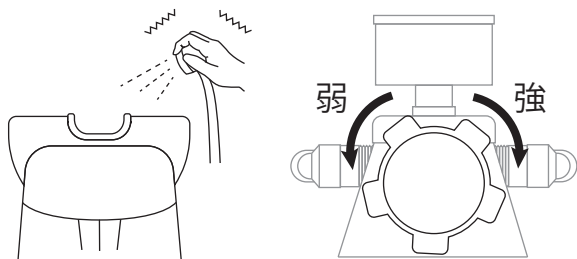


## 付着したホコリや水分を除去

機械本体にホコリや水分の付着がある場合は柔らかいタオル等で除去してください。

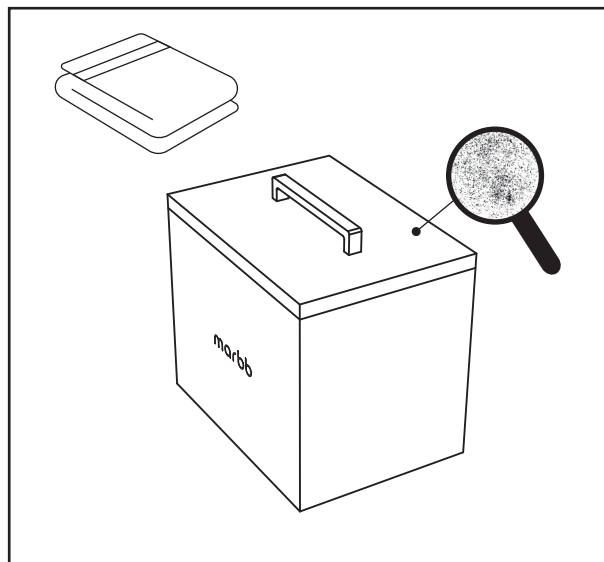

## 長時間使用しない場合


長期間使用しない場合は必ずスイッチ付き電源タップごと電源プラグをコンセントから抜いてください。

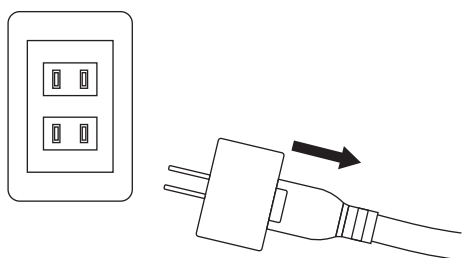

# 緊急停止時の対処方法


電源スイッチが ON になっているにもかかわらず、  
本体が作動しない場合は以下の手順をお試しください。

1. 機械本体のコンセントが  
挿さっており、電源スイッチが  
ON になっているか確認して  
ください。

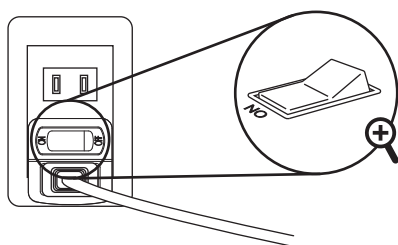

2. 機械本体の熱を冷まします。

電源スイッチを OFF にし、放熱してください。  
機械本体の熱が十分に冷めたら、  
電源スイッチを ON にしていただくことで再起動し  
再び動き出します。

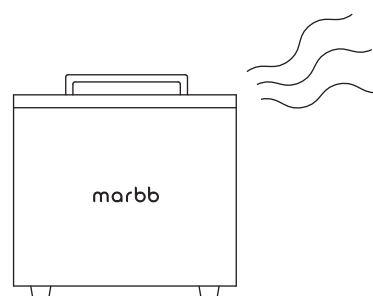

# 故障かな？と思ったら

## これは故障ではありません。

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| ナノバブルを出したら温度が下がった気がする。 | 給湯器の仕様により、シャワーの温度が下がる場合があります。ナノバブルを弱め、水量を増やしてみてください。 |
| フットスイッチダイヤルが取れてしまった。   | 強く引くとフットスイッチダイヤルが取れる場合がございます。内部の凹凸に合わせて再度はめ込んでください。  |

## これは故障ではありません。

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ナノバブルが出ない。<br>(出ないような気がする) | フットスイッチダイヤルで空気を調節してください。出ていないと感じてもフットスイッチメーターの目盛りがふれていれば発生しています。 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|

## よくあるご質問

### Q. 空気だけ出した状態だと壊れる？

A. 故障の原因となりますので、ナノバブルを発生させる際は、先に水を出してから行い、ナノバブルを止める際は、先にフットスイッチから足を離してください。

### Q. シャワーの音に驚いた

A. ナノバブルの量が多すぎるのかもしれませんが。フットスイッチダイヤルでナノバブルの量を調節してください。

### Q. フットスイッチが濡れてしまった

A. 濡れていても使用できますが、濡れた際は乾いた布で拭き取ってください。

### Q. 営業終了後電源スイッチは ON のままで大丈夫？

A. お使いにならないときは電源をお切りください。

### Q. 機械本体は濡れたままでも大丈夫？

A. 水に濡れた場合、タオル等で拭き取ってください。

### Q. 人や動物に飲み水として使用しても大丈夫？

A. 髪や体を洗い流すことを目的としておりますので、施術以外の用途では使用しないでください。

### Q. 高いところに置いても大丈夫？

A. 機械稼働の際、振動により落下する恐れがありますので、高所には設置しないでください。

### Q. ナノバブルで臭いを消せる？

A. 臭いの原因となる汚れ等を落とすことができます。

### Q. 他に使用上の注意事項はある？

A. 体調のすぐれない方、心臓の弱い方、乗り物に酔いやすい方、妊娠中の方はシャワーの水圧により酔いを感じる場合があります。体調によってはご使用をお控えください。